Maketa výhybkového výměníku, velikost H0

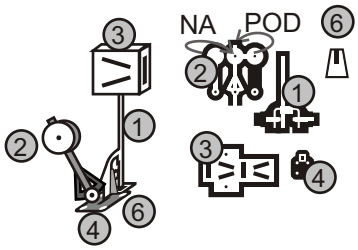

Postup práce:
1/Díly oddělíme z rámečku, zabrousíme
2/Připravíme stojinu 1, rub kozlíku ohneme tak, aby přesně dolehl na jeho lícovou stranu
3/Připravíme páku se závažím. Dvě vnější vrstvy naohýbáme tak, aby vně zůstal vystupující reliéf. Páku připevníme na osku kozlíku. Do předleptaných otvorů v závaží připevníme rukojeť z mosazného drátku
4/V malých kleštičkách naohýbáme "do krabičky" lucernu výměnového návěstidla, připevníme na osku stojiny 1.
5/Celek postavíme na přírubu 4.
6/Celý výměník nejdříve natřeme barvou na kov, poté, s vyjímkou bílých zahloubení na návěstidle, černě.

www.hekttor.biz

Maketa výhybkového výměníku, velikost H0

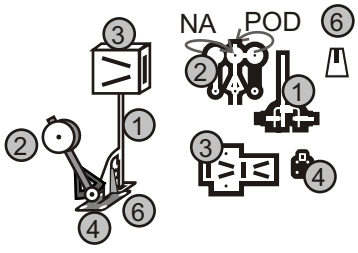

Postup práce:
1/Díly oddělíme z rámečku, zabrousíme
2/Připravíme stojinu 1, rub kozlíku ohneme tak, aby přesně dolehl na jeho lícovou stranu
3/Připravíme páku se závažím. Dvě vnější vrstvy naohýbáme tak, aby vně zůstal vystupující reliéf. Páku připevníme na osku kozlíku. Do předleptaných otvorů v závaží připevníme rukojeť z mosazného drátku
4/V malých kleštičkách naohýbáme "do krabičky" lucernu výměnového návěstidla, připevníme na osku stojiny 1.
5/Celek postavíme na přírubu 4.
6/Celý výměník nejdříve natřeme barvou na kov, poté, s vyjímkou bílých zahloubení na návěstidle, černě.

www.hekttor.biz

Maketa výhybkového výměníku, velikost H0

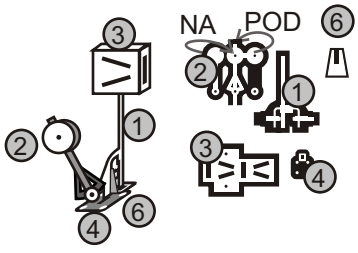

Postup práce:
1/Díly oddělíme z rámečku, zabrousíme
2/Připravíme stojinu 1, rub kozlíku ohneme tak, aby přesně dolehl na jeho lícovou stranu
3/Připravíme páku se závažím. Dvě vnější vrstvy naohýbáme tak, aby vně zůstal vystupující reliéf. Páku připevníme na osku kozlíku. Do předleptaných otvorů v závaží připevníme rukojeť z mosazného drátku
4/V malých kleštičkách naohýbáme "do krabičky" lucernu výměnového návěstidla, připevníme na osku stojiny 1.
5/Celek postavíme na přírubu 4.
6/Celý výměník nejdříve natřeme barvou na kov, poté, s vyjímkou bílých zahloubení na návěstidle, černě.

www.hekttor.biz

Maketa výhybkového výměníku, velikost H0

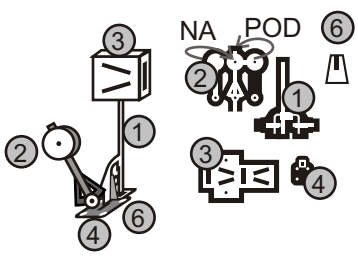

Postup práce:
1/Díly oddělíme z rámečku, zabrousíme
2/Připravíme stojinu 1, rub kozlíku ohneme tak, aby přesně dolehl na jeho lícovou stranu
3/Připravíme páku se závažím. Dvě vnější vrstvy naohýbáme tak, aby vně zůstal vystupující reliéf. Páku připevníme na osku kozlíku. Do předleptaných otvorů v závaží připevníme rukojeť z mosazného drátku
4/V malých kleštičkách naohýbáme "do krabičky" lucernu výměnového návěstidla, připevníme na osku stojiny 1.
5/Celek postavíme na přírubu 4.
6/Celý výměník nejdříve natřeme barvou na kov, poté, s vyjímkou bílých zahloubení na návěstidle, černě.

www.hekttor.biz

Maketa výhybkového výměníku, velikost H0

Postup práce:
1/Díly oddělíme z rámečku, zabrousíme
2/Připravíme stojinu 1, rub kozlíku ohneme tak, aby přesně dolehl na jeho lícovou stranu
3/Připravíme páku se závažím. Dvě vnější vrstvy naohýbáme tak, aby vně zůstal vystupující reliéf. Páku připevníme na osku kozlíku. Do předleptaných otvorů v závaží připevníme rukojeť z mosazného drátku
4/V malých kleštičkách naohýbáme "do krabičky" lucernu výměnového návěstidla, připevníme na osku stojiny 1.
5/Celek postavíme na přírubu 4.
6/Celý výměník nejdříve natřeme barvou na kov, poté, s vyjímkou bílých zahloubení na návěstidle, černě.

www.hekttor.biz

Maketa výhybkového výměníku, velikost H0

Postup práce:
1/Díly oddělíme z rámečku, zabrousíme
2/Připravíme stojinu 1, rub kozlíku ohneme tak, aby přesně dolehl na jeho lícovou stranu
3/Připravíme páku se závažím. Dvě vnější vrstvy naohýbáme tak, aby vně zůstal vystupující reliéf. Páku připevníme na osku kozlíku. Do předleptaných otvorů v závaží připevníme rukojeť z mosazného drátku
4/V malých kleštičkách naohýbáme "do krabičky" lucernu výměnového návěstidla, připevníme na osku stojiny 1.
5/Celek postavíme na přírubu 4.
6/Celý výměník nejdříve natřeme barvou na kov, poté, s vyjímkou bílých zahloubení na návěstidle, černě.

www.hekttor.biz

Maketa výhybkového výměníku, velikost H0

Postup práce:
1/Díly oddělíme z rámečku, zabrousíme
2/Připravíme stojinu 1, rub kozlíku ohneme tak, aby přesně dolehl na jeho lícovou stranu
3/Připravíme páku se závažím. Dvě vnější vrstvy naohýbáme tak, aby vně zůstal vystupující reliéf. Páku připevníme na osku kozlíku. Do předleptaných otvorů v závaží připevníme rukojeť z mosazného drátku
4/V malých kleštičkách naohýbáme "do krabičky" lucernu výměnového návěstidla, připevníme na osku stojiny 1.
5/Celek postavíme na přírubu 4.
6/Celý výměník nejdříve natřeme barvou na kov, poté, s vyjímkou bílých zahloubení na návěstidle, černě.

www.hekttor.biz

Maketa výhybkového výměníku, velikost H0

Postup práce:
1/Díly oddělíme z rámečku, zabrousíme
2/Připravíme stojinu 1, rub kozlíku ohneme tak, aby přesně dolehl na jeho lícovou stranu
3/Připravíme páku se závažím. Dvě vnější vrstvy naohýbáme tak, aby vně zůstal vystupující reliéf. Páku připevníme na osku kozlíku. Do předleptaných otvorů v závaží připevníme rukojeť z mosazného drátku
4/V malých kleštičkách naohýbáme "do krabičky" lucernu výměnového návěstidla, připevníme na osku stojiny 1.
5/Celek postavíme na přírubu 4.
6/Celý výměník nejdříve natřeme barvou na kov, poté, s vyjímkou bílých zahloubení na návěstidle, černě.

www.hekttor.biz